



# 使用手册

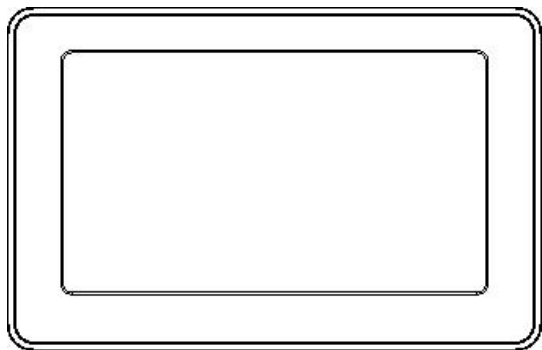

# 安全信息


**本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息，以避免事故发生，请在使用该产品之前仔细阅读该手册。**

- 请勿自行拆卸或尝试修理产品。所有相关服务应交与授权的维修代理。
- 不要使用酒精、稀释剂或苯类来擦洗产品表面。
- 请不要将产品放在阴暗潮湿或烈日直射的地方。
- 将产品远离具有强磁场的物体。
- 请不要将产品放置在温度超出 0°C 至 45°C (32°F 至 113°F) 范围外的环境中。
- 不要使产品遭受强大外力冲击。
- 不要刺戳、挤压或燃烧产品。
- 不要使产品浸水或将产品放在潮湿的环境中。
- 请选择合适的音量，使用耳机不宜过大音量，若感到耳鸣，请调小音量或停止使用。
- 在下列情况下请充电：
  - A、电池电量图标显示没电时。
  - B、系统自动关机，再次开机后很快关机。
  - C、操作按键没有反应。
  - D、机器右上角显示电量低“”。

**【注】** 请用选用有质量保证 5V/1A 充电器充电。如使用质量差充电器可能会导致机器损坏，不在保修范围内！

**【注】** 请保留此文档，以备今后参考。


# 入门操作

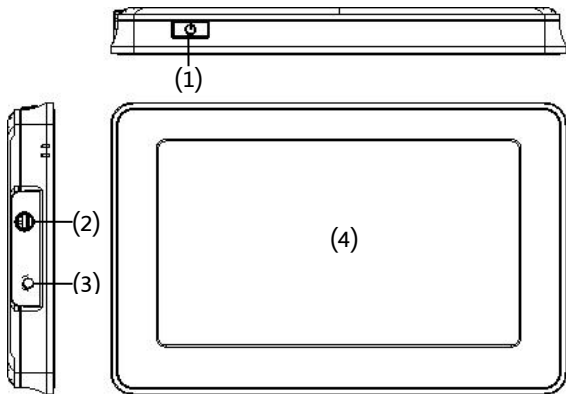


## 部件说明

- (1) 开关键;
- (2) 耳机孔;
- (3) 充电插孔;
- (4) 显示屏。

## 开机/关机

- 按住并保持开关  按键约3秒可打开/关闭设备。

## 充电

- 本产品内置可充电聚合物电池。在工作状态下，当屏幕显示暗淡或提示电量低时，请尽快充电。
- 电池电量图标显示没电时，机器右上角显示电量低“”。

- 【注】**
1. 请用有质量保证的充电器对机器进行充电！
  2. 内置聚合物电池必须保证一个月一次充电。聚合物电池过度消耗所导致的电池损坏不属于产品质保范围。

# 入门操作

本产品采用的是电容式触摸屏,在操作时直接用手指点触显示屏相应区域或按钮即可进行正常操作。

- 长按开机键3秒,开机进入主界面。




- 现代中文, 中华成语: 使用拼音或手写输入法, 查看现代汉字和词组短语的解释。
- 作文辅导:
  - 1: 标点符号: 介绍汉语中标点符号的用法。
  - 2: 数量单位: 介绍汉语中量词的用法。
  - 3: 反义词: 介绍汉语中常用的反义词
  - 4: 谚语: 介绍汉语中常用的谚语
- 日历: 查看日历。
- 设置: 更改时间、日期、音量、屏幕亮度及屏保时间设置, 查看产品信息。





## 读音查询

- 将耳机插入耳机插孔。
- 在词典模式下, 按发音  按钮, 聆听汉字读音。
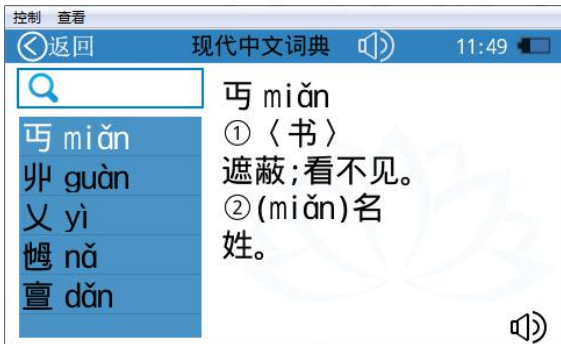
# 词典

- 主界面下，点击现代中文图标进入现代中文词典界面。




- 点上部的  词条发音，点右下角  图标当前页面的解释发音，点 ，则回到主界面。
- 点击搜索框  右侧区域，出现屏幕键盘。



# 词典

词典界面下，您可以使用拼音与手写输入法，查看字和词组的意思。拼音输入法以汉字拼音为基础。手写输入法以汉字的字形为基础。

切换输入法：


- 在键盘界面上，点击左边的  可以选择输入法，点击  关闭键盘（也可以通过点击键盘外区域关闭键盘）。




- 每次进入词典搜索栏，默认输入法为拼音输入法。

# 词典

在本考试机中有两本词典：现代中文，中华成语  
拼音输入法

- 屏幕键盘上，点击 ，选择英文键盘进入拼音输入法。例如“gong”，在左边的列表框中列出词典中所有与其匹配的词或词组。



- 点击键盘区的 ，关闭键盘，或者点击键盘外的区域也可关闭键盘。点击相应词条，右边列表显示该词条的解释。

# 词典

- 屏幕左边部分为词条，右边为相对应字或词组的解析。

现代中文词典 12:21

返回

gong

喷(噴) gòng  
[ 喷吓 ] (gòng bù)  
柬埔寨地名。  
今作贡布。

墩 gōng  
拱 gǒng  
工 1 gōng  
工 2 gōng

🔊

- 滑动左边的词条，查看其它的词条，滑动右边的解析，查看更多内容。

现代中文词典 12:22

返回

gong

功 gōng

① 名  
功劳(跟“过”相对): 立  
~ | 记一大~。


② 成效和表现成效的事情(多指较大的): 教育

🔊



# 词典

## 半屏手写

- 屏幕键盘上，点击，选择半屏手写进入半屏手写。在半屏手写区书写汉字，抬笔时间超过 2 秒则开始识别。



- 其余操作请参考拼音输入法。

## 全屏手写

- 屏幕键盘上，点击，选择全屏手写进入全屏手写。



- 全屏手写区为键盘外的部分, 如果只是点击键盘外的某点, 键盘会消失, 进入正常操作模式。
- 在全屏手写区书写汉字, 抬笔时间超过 2 秒则开始识别。
- 其余操作请参考拼音输入法。


# 作文辅导



- 作文辅导分为“标点符号”，“数量单位”，“反义词”，“谚语”。



点击相应的图标, 进入功能界面。

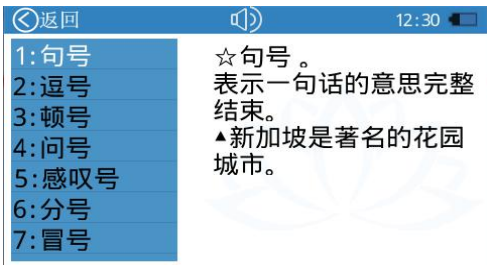
标点符号, 数量单位, 谚语三个模块的界面相似



- 通过点击屏幕左边的列表, 右边显示相应的解析和例句。
- 滑动左边的词条, 查看其它的词条, 滑动右边的解析, 查看更多内容。
- 点击  返回 回到上一个界面
- 点击  右边解释发音

# 作文辅导

## 反义词

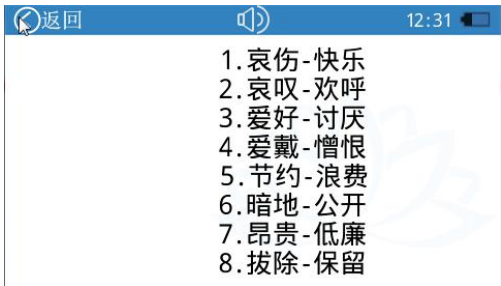

- 滑动解析，查看更多的内容。
- 点击 回到上一个界面
- 点击 右边解释发音

# 日 历

- 日历界面，手指在屏幕上下滑动切换年份，左右滑动切换月份。



- 上面数字代表公历，下面大写数字代表阴历。

# 设置

- 设置界面可以设置时间，日期，屏幕亮度，声音大小和屏保时间的设定。



- 点击带下划线数字，弹出设置框，选择需要的数字或点击框外区域，设置框消失。
- 点击 返回主界面。

**【注】** 屏保时触摸屏幕任意位置即能唤醒，进入屏保 10 分钟后自动关机。

# 常见问题

- **本机不能开机**
  - 检查电池是否无电
  - 连接标配充电器后再次开机检查
  - 如果充电后按复位仍然无法开机，请与客服联系
- **开机后屏幕一直闪**
  - 电量不足，请充电
  - 使用5V/1A规格充电器充电
- **耳机听不到声音**
  - 请检查音量是否设置为0
  - 请检查耳机的连接有没有问题
- **充电异常**
  - 请确认充电器负载电流是否达到1A或1A以上
  - 充电器规格：5V/1A
- **本机出现死机或不开机**
  - 如果本机在使用过程中出现死机现象时，可通过点按机身背面的RESET复位重启本机
  - 检查电池是否无电